

CM1089/CM1089*

Kuchenka mikrofalowa (DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH)

Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw

Gwarancja oferowana przez firmę Samsung NIE obejmuje wezwań serwisowych dotyczących obsługi, instalacji, czyszczenia ani konserwacji urządzenia.

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy zarejestrować produkt na stronie internetowej

www.samsung.com/register

SAMSUNG

JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu kuchenki mikrofalowej. Dotyczą one:

- Zasad bezpieczeństwa
- Właściwych akcesoriów i przyborów kuchennych
- Pomocnych wskazówek dotyczących przygotowywania potraw
- Wskazówek dotyczących gotowania

LEGENDA SYMBOLI I IKON



OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **poważnego kalectwa lub śmierci**.



PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **drobnych obrażeń lub uszkodzenia mienia**.



Ostrzeżenie – zagrożenie pożarem



Ostrzeżenie – gorąca powierzchnia



Ostrzeżenie – prąd



Ostrzeżenie – materiał wybuchowy



NIE próbować.



NIE dotykać.



NIE rozmontowywać.



Postępować zgodnie z instrukcjami.



Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieci.



Sprawdzić, czy urządzenie jest uziemione, aby zapobiec porażeniu prądem.



Skontaktować się z centrum serwisowym.



Wpis tekstowy



Ważne

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA WYPADEK KONIECZNOŚCI UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI.

Niniejszych instrukcji należy przestrzegać przez cały czas korzystania z kuchenki.

Przed użyciem kuchenki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami.



OSTRZEŻENIE

(tylko funkcja kuchenki mikrofalowej)



OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone – usterki muszą najpierw zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę.



OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych i naprawa urządzenia wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej przed promieniowaniem mikrofalowym przez osoby niewykwalifikowane może być bardzo niebezpieczne.



OSTRZEŻENIE: Płynty i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.

★ **OSTRZEŻENIE:** Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i pod warunkiem ukończenia 8 lat.

★ Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.

★ Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu.

★ Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia i napojów. Suszenie jedzenia i ubrań oraz podgrzewanie mokrych gąbek, obuwia, wilgotnych ściereczek i podobnych rzeczy grozi obrażeniami, zapłonem i pożarem.

☞ W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć oraz odłączyć od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte w celu zduszenia płomienia.

★ **OSTRZEŻENIE:** Podczas podgrzewania napojów w kuchenke mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem.

★ **OSTRZEŻENIE:** Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzenia.

☐ Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.

★ Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości jedzenia.

☞ Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.

☐ Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach drogowych, przyczepach itp.

- ★ Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- ★ Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
- ✎ Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
- ✎ **OSTRZEŻENIE:** Płyny i inna żywność nie mogą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.
- ✎ Urządzenia nie należy czyścić strumieniem wody.
- ★ Urządzenie należy umieścić we właściwej pozycji i na odpowiedniej wysokości, aby zapewnić dostęp do komory kuchenki i przycisków sterowania.
- ★ Przed użyciem kuchenki po raz pierwszy należy włączyć ją na 10 minut z umieszczonym wewnątrz naczyniem z wodą.

- ★ Gdy z kuchenki dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub wydobywa się z niego dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- ★ Kuchenkę mikrofalową należy ustawić w pobliżu wolnego gniazda elektrycznego.
- ✎ Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana z myślą o pracy wyłącznie na blacie. Nie należy umieszczać jej w szafkach.

⚠ **OSTRZEŻENIE** (tylko funkcja kuchenki) – opcjonalnie

- ✎ **OSTRZEŻENIE:** Dzieci mogą korzystać z trybu łączonego wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką temperaturę gotowania.
- ★ Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz kuchenki.
- ✎ **OSTRZEŻENIE:** Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Nie należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do urządzenia.
- ✎ Nie należy używać myjki parowej.

 **OSTRZEŻENIE:** W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą żarówki należy odłączyć urządzenie od zasilania.

 **OSTRZEŻENIE:** Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części nagrzewają się. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej 8. roku życia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałą kontrolą.

 Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z urządzenia jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

 Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno używać środków zawierających składniki ściernie lub ostrych szczotek metalowych, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby.

 Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas pracy urządzenia.

 W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna powierzchnia mogą się nagrzewać.

 Urządzenie i przewody należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.


 Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z zewnętrznym urządzeniem wyłączającym ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

Jest to urządzenie z grupy 2, klasy B ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w których przypadku energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana rozmyślnie lub wykorzystywana w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału, obróbki typu EDM i spawania łukowego. Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych i lokali podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.

INSTALOWANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od podłogi. Powierzchnia powinna mieć wytrzymałość odpowiednią do ciężaru kuchenki.

1. Instalując kuchenkę, zapewnij jej odpowiednią wentylację, pozostawiając przynajmniej 10 cm przestrzeni z tyłu i po bokach urządzenia oraz 20 cm nad urządzeniem.

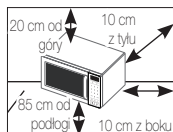

2. Wyjmij wszystkie elementy opakowania z wnętrza kuchenki.
 3. Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową. Upewnij się, że taca obraca się swobodnie (tylko model z tacą obrotową).
 4. Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego gniazdka elektrycznego.
- ☐ Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewód należy podłączyć do właściwego, uziemionego gniazda prądu przemiennego.
 - ☐ Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w gorących ani wilgotnych miejscach, na przykład

w pobliżu zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy przestrzegać parametrów technicznych kuchenki dotyczących źródła zasilania, a zastosowany przedłużacz musi spełniać takie same normy, jak przewód zasilający dostarczony z kuchenką. Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie drzwiczek zwilżoną szmatką.


CZYSZCZENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić regularnie w celu usunięcia tłuszczu i pozostałości jedzenia:

- Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne;
 - Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek;
 - Taca obrotowa i pierścień obrotowy (tylko model z tacą obrotową).
- ☐ **ZAWSZE** należy sprawdzać, czy uszczelki drzwiczek są czyste, a same drzwiczki zamykają się szczelnie.
 - ☐ Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenie jej powierzchni i skrócić czas eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
1. Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Po umyciu spłukać i wysuszyć.

2. Zachłapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach kuchenki należy usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z detergentem. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
 3. Aby ułatwić zmycie zaschniętych resztek jedzenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy umieścić w kuchence szklankę rozcieńczonego soku cytrynowego i podgrzewać ją przez dziesięć minut przy użyciu maksymalnej mocy.
 4. W razie potrzeby tacę można normalnie myć (także w zmywarce).
- ☑ **NIE WOLNO** wlewać wody do otworów wentylacyjnych. **NIGDY** nie wolno stosować produktów zawierających składniki ściernie ani rozpuszczalników. Należy szczególnie uważać podczas czyszczenia uszczelki drzwiczek, aby nie dopuścić do:
- Gromadzenia się pozostałości jedzenia,
 - Uniemożliwienia prawidłowego zamykania drzwiczek w wyniku nagromadzenia się pozostałości jedzenia.
- ☑ **Wnętrze kuchenki** należy wyczyścić po każdym użyciu wodą z łagodnym detergentem. Aby uniknąć poparzenia, przed czyszczeniem należy poczekać, aż kuchenka ostygnie.

Podczas czyszczenia górnej części wnętrza komory element grzejny można obrócić o 45° ku dołowi i wyczyścić go. (Dotyczy wyłącznie modeli z obrotowym elementem grzejnym).



PRZECHOWYWANIE I NAPRAWA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub oddawania jej do naprawy należy przestrzegać kilku prostych zasad. Kuchenki nie wolno używać, jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie uległy uszkodzeniu; w tym m.in.:

- Zawias jest złamany,
- Uszczelnienie jest zużyte,
- Obudowa jest uszkodzona lub pognięta.

Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

- ☑ **NIGDY** nie należy zdejmować obudowy kuchenki. Jeśli kuchenka jest uszkodzona i wymaga naprawy lub jeśli masz wątpliwości dotyczące jej stanu:
- Odlącz kuchenkę od sieci,
 - Skontaktuj się z najbliższym serwisem.
- ☑ Jeśli nie zamierzasz korzystać z kuchenki przez pewien czas, umieść ją w miejscu suchym i niezakurzonym.
- Powód:** Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na działanie kuchenki.

- ☑ Ze względów bezpieczeństwa żarówki nie należy wymieniać samodzielnie.
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem obsługi klienta, aby zlecić wymianę żarówki.

⚠ OSTRZEŻENIE		🔥	⚡	🔥	🔥
✂	Modyfikacja lub naprawa urządzenia może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.	✓	✓	✓	✓
☐	Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w zamkniętych pojemnikach z wykorzystaniem funkcji kuchenki mikrofalowej.	✓	✓	✓	✓
☐	Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia strumieniem pary.	✓	✓	✓	✓
☐	Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika i materiałów łatwopalnych. Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatluszczonych lub zakurzonych i w miejscach wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy wody oraz narażonych na wyciek gazu. Kuchenkę należy ustawić równo względem ziemi.	✓	✓	✓	✓
🔌	Urządzenie należy właściwie uziemić zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.	✓	✓	✓	✓
★	Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy woda.	✓	✓	✓	✓
☐	Przewodu zasilającego nie wolno naciągać, nadmiernie zginać ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.	✓	✓	✓	✓
★	W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, nie dotykając wtyczki zasilania.	✓	✓	✓	✓
🚫	Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.	✓	✓	✓	✓
☐	Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie wtyczki zasilania, gdy urządzenie pracuje.	✓	✓	✓	✓

🚫	Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli do urządzenia dostała się jakakolwiek obca substancja, np. woda, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem.	✓	✓	✓	✓
☐	Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie ani uderzać go.	✓	✓	✓	✓
☐	Nie należy umieszczać urządzenia nad delikatnymi przedmiotami, takimi jak zlewy czy wyroby szklane.	✓	✓		
☐	Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu, myjki parowej ani myjki wysokociśnieniowej.	✓	✓	✓	✓
☐	Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak w specyfikacji produktu.	✓	✓		✓
☐	Zdecydowanie wcisnąć wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie wolno korzystać z rozgałęźników, przedłużaczy ani transformatorów prądu.	✓	✓	✓	
☐	Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść przewód zasilający między obiektami ani wciskać go za urządzenie.	✓	✓	✓	
☐	Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazd. Gdy wtyczka lub kabel zasilania są uszkodzone, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.	✓	✓	✓	✓
☐	Urządzenia nie wolno oblewać ani bezpośrednio spryskiwać wodą.	✓	✓		
☐	Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w urządzeniu, na nim ani na jego drzwiczkach.	✓	✓	✓	
☐	Nie wolno rozpylać na powierzchni kuchenki substancji lotnych, takich jak środek owadobójczy.	✓	✓		
☐	Nie należy przechowywać materiałów łatwopalnych w kuchence. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podgrzewania potraw lub napojów zawierających alkohol, ponieważ opary alkoholu mogą się zetknąć z gorącymi częściami kuchenki.	✓		✓	✓

★	Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu piekarnika podczas otwierania i zamykania drzwiczek, gdyż mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce.	✓	✓	✓	✓
★	OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchenke mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem. Aby temu zapobiec, należy ZAWSZE po wyłączeniu kuchenki odczekać co najmniej 20 sekund, aby temperatura się ustabilizowała. W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać. W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY: • Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut. • Załóż czysty, suchy opatrunek. • Nie smaruj poparzonego miejsca żadnym kremem, tłuszczem ani płynem.	✓	✓	✓	✓

⚠ PRZESTROGA

★	Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. NIE UŻYWAĆ żadnych metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpilek, widelców itp. Należy usunąć metalowe zamknięcia z plastikowych lub papierowych toreb. Przyczyna: Mogą one spowodować wystąpienie łuków elektrycznych oraz iskrzenia, co może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej.	✓	✓	✓	✓
⊠	Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru lub odzieży.	✓	✓	✓	✓
★	Aby zapobiec nadmiernemu podgrzaniu lub przypaleniu jedzenia, dla mniejszych ilości pożywienia należy stosować krótszy czas gotowania.	✓	✓	✓	✓

⊠	Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie. Należy unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami.	✓	✓	✓	✓
⊠	Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania. Nie wolno również podgrzewać szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików i innych pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.	✓	✓	✓	✓
⊠	Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Mogą się one zapalić, ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące powietrze. Może to też spowodować przegrzanie się kuchenki i jej automatyczne wyłączenie. Kuchenka pozostanie wyłączona do czasu ostygnięcia.	✓	✓	✓	✓
⊠	Zawsze podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy używać rękawic kuchennych w celu uniknięcia oparzeń.	✓	✓	✓	✓
★	Płyny należy zamieszać w czasie lub po zakończeniu podgrzewania. Po zakończeniu podgrzewania należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby uniknąć gwałtownego wrzenia płynu.	✓	✓	✓	✓
★	W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wyciągniętej ręki w celu uniknięcia poparzenia gorącym powietrzem lub parą.	✓	✓	✓	✓
⊠	Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Kuchenka mikrofalowa zostanie automatycznie wyłączona na 30 minut ze względów bezpieczeństwa. Zalecane jest pozostawianie w niej szklanki z wodą. Woda pochłonie mikrofałę w razie przypadkowego włączenia kuchenki.	✓	✓	✓	✓
★	Kuchenkę należy zainstalować z zachowaniem odstępów określonych w niniejszej instrukcji obsługi. (Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej)	✓	✓	✓	✓
★	Zachować ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu kuchenki.	✓	✓	✓	✓

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO (FUNKCJA TYLKO KUCHENKI MIKROFALOWEJ)

Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.

- (a) Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi drzwiczkami, manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatraskach drzwiczek) ani wkładać przedmiotów do otworów blokad.
- (b) Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie uszczelniające należy wytrzeć najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.
- (c) W przypadku uszkodzenia kuchenki NIE WOLNO jej uruchamiać, dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu, odpowiednio przeszkolonego przez producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zamykanie się drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie następujących elementów:
 - (1) drzwiczki (nie mogą być wygięte),
 - (2) zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane),
 - (3) uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.
- (d) Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych przez producenta.

Firma Samsung obciąża użytkownika kosztami za wymianę elementów akcesoryjnych lub naprawę uszkodzeń kosmetycznych, jeśli powstały z winy użytkownika. Powyższy warunek dotyczy następujących uszkodzeń.

- (a) Wyszczerbienia, wgniecenia, zarysowania i pęknięcia drzwiczek, uchwytu, panelu zewnętrznego i panelu sterowania;
 - (b) Uszkodzenia lub zgięcia tacki, pierścienia obrotowego, łącznika i drucianej podstawki.
- Z urządzenia należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem i stosując się do instrukcji. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.

- Ponieważ niniejsze instrukcje obsługi dotyczą wielu modeli, cechy zakupionej kuchenki mikrofalowej mogą nieznacznie różnić się od opisanych w instrukcji i część może jej nie dotyczyć. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym serwisem albo uzyskać pomoc i informacje na stronie www.samsung.com.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno podgrzewać taśm materiałowych lub poduszek wypełnionych ziarnem, ponieważ może to doprowadzić do poparzeń lub pożaru. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem urządzenia.
- Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować uszkodzenia jego powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.



PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

SPIS TREŚCI

Skrócona instrukcja obsługi	11
Kuchenka	12
Panel sterowania	12
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki.....	13
Gotowanie/podgrzewanie	13
Używanie przycisku Start i +30s	13
Używanie przycisku zatrzymania/anulowania	13
Ustawienie czasu gotowania i poziomu mocy	14
Poziomy mocy	14
Używanie przycisku rozmrażania.....	15
Programowanie pamięci	15
Używanie przycisku sprawdzania.....	16
Resetowanie licznika cykli programu pamięci	17
Ustawianie dźwięku	17
Używanie przycisku podwójnej ilości.....	18
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych.....	18
Zasady przygotowywania potraw.....	19
Co robić w przypadku wystąpienia problemu lub wątpliwości	21
Parametry techniczne	22

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przygotowywanie posiłku.

1. Umieść potrawę w kuchence.
Wybierz poziom mocy, naciskając przycisk **Poziom Mocy** (☞),
jeden lub kilka razy.



2. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków **Numeryczne**
(maks.: 30 minut).



3. Naciśnij przycisk **Start** (◊).

Efekt: Kuchenka rozpocznie pracę. Po zakończeniu gotowania zostaną wyemitowane cztery sygnały dźwiękowe.



Rozmrażanie żywności.

1. Umieść zamrożony posiłek w kuchence.
Naciśnij przycisk **Rozmrażanie** (❄❄).



2. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków **Numeryczne**
(maks.: 30 minut).



3. Naciśnij przycisk **Start** (◊).

Efekt: Kuchenka rozpocznie pracę. Po zakończeniu gotowania zostaną wyemitowane cztery sygnały dźwiękowe.




Zmiana czasu gotowania.

Pozostaw posiłek w kuchence.
Naciśnij przycisk +30s raz lub kilka razy, aby za każdym razem wydłużyć czas gotowania o dodatkowe 30 sekund.


+30s

KUCHENKA

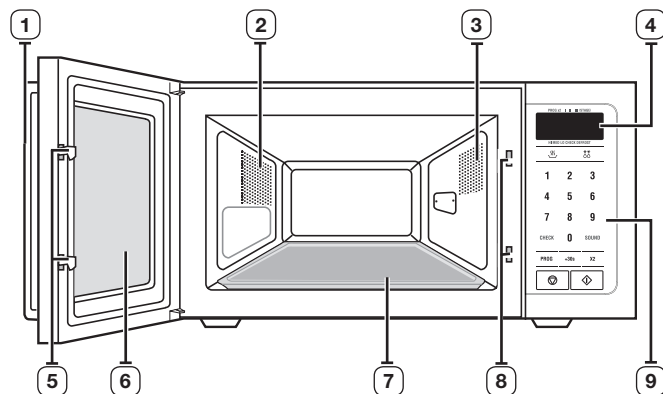

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. UCHWYT | 5. ZATRZASKI DRZWICZEK |
| 2. OTWORY WENTYLACYJNE | 6. DRZWICZKI |
| 3. LAMPKA KUCHENKI | 7. TALERZ CERAMICZNY |
| 4. WYŚWIETLACZ | 8. OTWORY BŁOKADY BEZPIECZEŃSTWA |
| | 9. PANEL STEROWANIA |

PANEL STEROWANIA

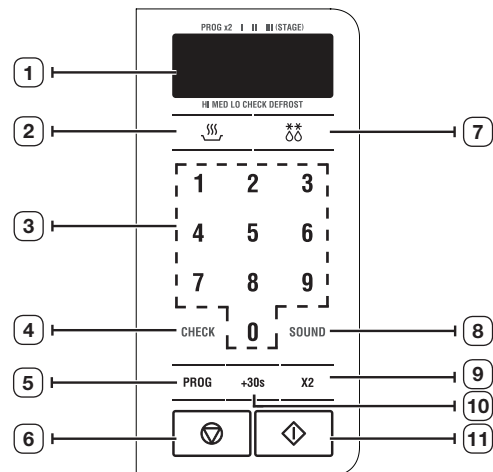

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. WYŚWIETLACZ | 7. PRZYCIISK ROZMRAŻANIA |
| 2. PRZYCIISK POZIOMU MOCY | 8. PRZYCIISK DŹWIĘKU |
| 3. PRZYCIISKI NUMERYCZNE | 9. PRZYCIISK PODWÓJNEJ IŁOŚCI |
| 4. PRZYCIISK SPRAWDZANIA | 10. PRZYCIISK +30s |
| 5. PRZYCIISK PROGRAMU | 11. PRZYCIISK START |
| 6. PRZYCIISK ZATRZYMANIA /
ANULOWANIA | |

SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA KUCHENKI

Poniższa procedura pozwala w dowolnej chwili sprawdzić, czy kuchenka działa poprawnie. Umieść naczynie z wodą na talerzu ceramicznym. Następnie zamknij drzwiczki.

1. Wybierz poziom mocy, naciskając przycisk **Poziom Mocy** (☞), jeden lub kilka razy.



2. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków **Numeryczne** (maks.: 30 minut).

Naciśnij przycisk **Start** (◀).

Efekt: Kuchenka będzie podgrzewała wodę przez 4 lub 5 minut. Po tym czasie woda powinna zawrzeć.



- ☑ Kuchenka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Talerz ceramiczny musi znajdować się w kuchenie na swoim miejscu. Jeśli używany jest inny poziom mocy niż maksymalny, zagotowanie wody zajmuje więcej czasu.

- ☑ **Funkcja automatycznego oszczędzania energii**
Jeżeli podczas wybierania ustawień lub w czasie, gdy urządzenie działa w trybie tymczasowego zatrzymania, nie zostanie wybrana żadna funkcja, ustawienie zostanie anulowane, a po 10 minutach nastąpi wyłączenie wyświetlacza.
Lampa piekarnika wyłączy się po 5 minutach, jeśli drzwiczki są otwarte.

GOTOWANIE/PODGRZEWANIE

Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia. Należy **ZAWSZE** sprawdzić ustawienie gotowania przez pozostawieniem kuchenki bez nadzoru. Najpierw umieść jedzenie na środku talerza ceramicznego. Następnie zamknij drzwiczki.

1. Wybierz poziom mocy, naciskając jeden lub kilka razy przycisk **Poziom Mocy** (☞).



2. Wybierz czas gotowania, naciskając przyciski **Numeryczne** (maks.: 30 minut).

Efekt: Zapali się lampka piekarnika.



- ☑ **Nigdy** nie należy włączać pustej kuchenki mikrofalowej.

UŻYWANIE PRZYCISKU START I +30S

Przycisk ten zapewnia wygodny sposób na podgrzewanie jedzenia przez 30 sekund z użyciem wysokiego poziomu mocy.

1. Naciśnij raz lub kilka razy przycisk **+30s (+30s)**, aby za każdym naciśnięciem wydłużyć czas gotowania o 30 sekund. Naciśnij przycisk **Start** (◀).
Na przykład naciśnij przycisk **+30s (+30s)** dwa razy, aby kuchenka podgrzewała przez jedną minutę. Zostanie wyświetlony czas. Naciśnij przycisk **Start** (◀).



2. Dodaj sekundy do programu w toku, naciskając przycisk **+30s (+30s)**, aby za każdym naciśnięciem wydłużyć czas gotowania o 30 sekund.



UŻYWANIE PRZYCISKU ZATRZYMANIA/ANULOWANIA

Przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⊖) umożliwia usuwanie wprowadzonych instrukcji. Pozwala także na wstrzymanie cyklu gotowania, aby można było sprawdzić jedzenie.

1. Aby wstrzymać pracę kuchenki, naciśnij jeden raz przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⊖).



2. Aby wznowić gotowanie, naciśnij przycisk **Start** (◀).



- ☑ Aby skorygować właśnie wprowadzony błąd, naciśnij jeden raz przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⊖), a następnie ponownie wprowadź instrukcję.
- ☑ Aby anulować ustawienie gotowania w trakcie gotowania, naciśnij dwukrotnie przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⊖).

USTAWIENIE CZASU GOTOWANIA I POZIOMU MOCY

1-ETAPOWY PROCES GOTOWANIA

Gotowanie można przerwać w każdej chwili, aby sprawdzić potrawę.

1. Naciśnij przycisk **Poziom Moc** (☹), aby wybrać odpowiednią moc. Parokrotne naciśnięcie przycisku **Poziom Moc** (☹) pozwala wybrać poziom mocy – WYSOKI, ŚREDNI lub NISKI.



2. Za pomocą przycisków **Numeryczne** wprowadź czas gotowania. Możesz ustawić czas od 1 sekundy do 30 minut. Aby ustawić czas powyżej jednej minuty, wprowadź też liczbę sekund.
Np. aby ustawić 10 minut, wprowadź cyfry **1, 0, 0, 0**.

10:00

1	2	3
4	5	6
7	8	9
CHECK	0	SOUND

3. Naciśnij przycisk **Start** (◊), aby rozpocząć gotowanie.



- ☑ Maksymalny dozwolony czas to 30 minut. Jeżeli czas gotowania przekracza 30 minut, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu E3. Naciśnij przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⊗) i powtórz powyższe czynności.

E3

WIELOETAPOWY PROCES GOTOWANIA

Gotowanie można przerwać w każdej chwili, aby sprawdzić potrawę.

1. Naciśnij przycisk **Poziom Moc** (☹), aby wybrać odpowiednią moc. Parokrotne naciśnięcie przycisku **Poziom Moc** (☹) pozwala wybrać poziom mocy – WYSOKI, ŚREDNI lub NISKI.



2. Za pomocą przycisków **Numeryczne** wprowadź czas gotowania. Możesz ustawić czas od 1 sekundy do 30 minut. Aby ustawić czas powyżej jednej minuty, wprowadź też liczbę sekund.
Np. aby ustawić 10 minut, wprowadź cyfry **1, 0, 0, 0**.

10:00

1	2	3
4	5	6
7	8	9
CHECK	0	SOUND

3. Powtórz czynności 1 i 2 dla II lub III etapu gotowania.

4. Naciśnij przycisk **Start** (◊), aby rozpocząć gotowanie.



POZIOMY MOCY

Do wyboru są poniższe poziomy mocy.

Poziom mocy	Wartość procentowa	Moc
WYSOKI	100 %	1050 W
ŚREDNI	70 %	735 W
NISKI	50 %	525 W
ROZMRAŻANIE (⊗)	30 %	315 W

- ☑ W przypadku wybrania wyższego poziomu mocy należy zmniejszyć czas gotowania.
☑ W przypadku wyboru niższego poziomu mocy należy zwiększyć czas gotowania.

- ☑ Maksymalny dozwolony czas to 30 minut. Jeżeli czas gotowania przekracza 30 minut, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu E3. Naciśnij przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⏏) i powtórz powyższe czynności.

E3

UŻYWANIE PRZYCISKU ROZMRAŻANIA

Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. Wystarczy wybrać odpowiedni program i określić wagę.

- ☑ Należy używać tylko naczyń, które są przeznaczone do użytku w kuchenkach mikrofalowych.

Najpierw umieść zamrożone jedzenie na środku talerza ceramicznego i zamknij drzwiczki.

1. Naciśnij przycisk **Rozmrażanie** (**).



2. Naciśnij przyciski **Numeryczne**, aby ustawić czas rozmrażania. Możesz ustawić czas od 1 sekundy do 30 minut.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
CHECK 0 SOUND		

3. Naciśnij przycisk **Start** (▶).



- ☑ Maksymalny dozwolony czas to 30 minut. Jeżeli czas gotowania przekracza 30 minut, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu E3. Naciśnij przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⏏) i powtórz powyższe czynności.

E3

PROGRAMOWANIE PAMIĘCI

1-ETAPOWY PROCES GOTOWANIA

1. Po naciśnięciu przycisku **Program (PROG)** w kuchence zostanie włączony tryb programowania. Wyświetlacz stanie się pusty.

PROG

2. Za pomocą przycisków **Numeryczne** wprowadź numer programu od 1 do 20.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
CHECK 0 SOUND		

3. Następnie naciśnij przycisk **Poziom Moc** (☰), aby wybrać odpowiednią moc. Parokrotne naciśnięcie przycisku **Poziom Moc** (☰) pozwala wybrać poziom mocy – WYSOKI, ŚREDNI lub NISKI.



4. Za pomocą przycisków **Numeryczne** wprowadź czas gotowania. Możesz ustawić czas od 1 sekundy do 30 minut. Aby ustawić czas powyżej jednej minuty, wprowadź też liczbę sekund. Np. aby ustawić 10 minut, wprowadź cyfry **1, 0, 0, 0**.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
CHECK 0 SOUND		

10:00

5. Naciśnij przycisk **Program (PROG)**, aby zakończyć ustawianie pamięci. Na wyświetlaczu widoczne będzie oznaczenie „0”.

PROG

: 0

- ☑ Maksymalny dozwolony czas to 30 minut. Jeżeli czas gotowania przekracza 30 minut, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu E3. Naciśnij przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⏏) i powtórz powyższe czynności.

E3

WIELOETAPOWY PROCES GOTOWANIA

1. Po naciśnięciu przycisku **Program (PROG)** w kuchence zostanie włączony tryb programowania. Wyświetlacz stanie się pusty.



2. Za pomocą przycisków **Numeryczne** wprowadź numer programu od 1 do 20.



3. Następnie naciśnij przycisk **Poziom Moc** (☰), aby wybrać odpowiednią moc. Parokrotne naciśnięcie przycisku **Poziom Moc** (☰) pozwala wybrać poziom mocy — WYSOKI, ŚREDNI lub NISKI.



4. Za pomocą przycisków **Numeryczne** wprowadź czas gotowania. Możesz ustawić czas od 1 sekundy do 30 minut. Aby ustawić czas powyżej jednej minuty, wprowadź też liczbę sekund.
Np. aby ustawić 10 minut, wprowadź cyfry **1, 0, 0, 0**.



5. Powtórz czynności 3 i 4 dla II lub III etapu programowania pamięci.

6. Naciśnij przycisk **Program (PROG)**, aby zakończyć ustawianie pamięci.
Na wyświetlaczu widoczne będzie oznaczenie „0”.



- ☑ Maksymalny dozwolony czas to 30 minut. Jeżeli czas gotowania przekracza 30 minut, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu E3. Naciśnij przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⊖) i powtórz powyższe czynności.



KORZYSTANIE Z PROGRAMOWANIA PAMIĘCI

Naciskaj przyciski **Numeryczne**, aby wybrać programowane przez użytkownika funkcje pamięci (patrz: programowanie pamięci) o numerach od 1 do 20.
Naciśnij przycisk **Start** (◊).

- ☑ Jeżeli w GOTOWANIU ETAPOWYM uwzględniona jest funkcja ROZMRAŻANIE, zostanie włączona na początku.

- ☑ Aby zmienić program, wystarczy zresetować PROGRAMOWANIE PAMIĘCI.


UŻYWANIE PRZYCISKU SPRAWDZANIA

Sprawdzanie czasu gotowania i poziomu mocy w każdym programie pamięci


1. Anuluj wszystkie operacje, naciskając przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⊖).
Naciśnij przycisk **Sprawdzanie (CHECK)**, aby włączyć tryb sprawdzania.




2. Za pomocą przycisków **Numeryczne** wprowadź numer programu od 1 do 20.
Załóżmy na przykład, że wybierasz cyfrę 5 dla programu pamięci 5, co oznacza gotowanie 1-etapowe z wysokim poziomem mocy, czasem 6 minut i 30 sekund (czyli 6:30).
Najpierw zostanie wyświetlona cyfra 5, a następnie pojawią się cyfry

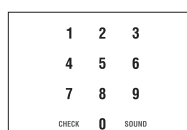

3. Po jednej sekundzie wyświetlacz automatycznie stanie się pusty. Aby sprawdzić inne programy pamięci, wystarczy wprowadzić numery programów pamięci.

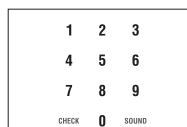

4. Naciśnij przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⊖), aby wyjść z trybu sprawdzania.



Odczyt licznika cykli każdego programu pamięci

1. Anuluj wszystkie operacje, naciskając przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⏏).

Naciśnij przycisk sprawdzania, aby włączyć tryb sprawdzania.

CHECK

2. Naciśnij przycisk **Start** (▶), a następnie dowolny przycisk **Numeryczne** od 1 do 20. Zostanie wyświetlona liczba cykli dla tego konkretnego programu pamięci. Liczba cykli na wyświetlaczu wyrażana jest w postaci wielokrotności liczby 10. Jeżeli na przykład program pamięci 5 został użyty 100 razy, na wyświetlaczu pojawi się liczba 10.



1	2	3
4	5	6
7	8	9
CHECK	0	SOUND

10

- ☑ Ponieważ wyświetlacz korzysta z wielokrotności liczby 10, wyświetlana liczba cykli jest przybliżona. Wyświetlana liczba cykli zwiększa się co dziesięć cykli.
- ☑ Jeżeli na przykład liczba cykli wynosi od 90 do 99, będzie wyświetlana wartość 9, a 9 zamieni się w 10 podczas setnego cyklu. Funkcja licznika cykli ma ograniczenie do 99 990 cykli. Po przekroczeniu tej liczby licznik automatycznie się zresetuje i odliczanie rozpocznie się od zera.

3. Po jednej sekundzie wyświetlacz automatycznie stanie się pusty. Aby sprawdzić inne programy pamięci, wystarczy wprowadzić numery programów pamięci.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
CHECK	0	SOUND

4. Naciśnij przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⏏), aby wyjść z trybu sprawdzania.



RESETOWANIE LICZNIKA CYKLI PROGRAMU PAMIĘCI

1. Anuluj wszystkie operacje, naciskając przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⏏).

Na wyświetlaczu pojawi się cyfra 0 (zero).



0

2. Przytrzymaj przycisk Numeryczne 0, a następnie naciśnij przycisk **Rozmrażanie** (❄❄).

Kuchenka mikrofalowa wyemituje sygnał dźwiękowy potwierdzający reset. Skasowanie wszystkich liczb na wyświetlaczu za pomocą przycisku zatrzymania/anulowania spowoduje wyświetlenie cyfry 0 (patrz poniżej).



: 0

3. Naciśnij przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⏏), aby wyjść z trybu resetowania.



USTAWIANIE DŹWIĘKU

1. Naciśnij przycisk **Sound (Dźwięk)**, aby ustawić głośność dźwięku. Podstawowy poziom głośności dźwięku to „NISKI”. Wielokrotne naciśnięcie przycisku **Sound (Dźwięk)** powoduje zmianę poziomu głośności dźwięku w następującej kolejności: ŚREDNI, WYSOKI, WYŁ., NISKI.

SOUND

5 nd

2. Naciśnij przycisk **Start** (▶), aby wyjść z trybu **Sound (Dźwięk)**. Na wyświetlaczu pojawi się cyfra 0.

: 0



Wskaźnik	Dźwięk
WYSOKI	Głośny
ŚREDNI	Średni
NISKI	Cichy
Brak wskaźnika	Wyłączony

UŻYWANIE PRZYCISKU PODWÓJNEJ ILOŚCI

1. Naciśnij przycisk **Podwójna Ilość (X2)**.

X2

2. Za pomocą przycisków **Numeryczne** wprowadź numer programu pamięci od 1 do 20.
Załóżmy na przykład, że wybierasz przycisk 5 dla **Programu Pamięci** 5, co oznacza gotowanie 1-etapowe z wysokim poziomem mocy, czasem 6 minut i 30 sekund (czyli 6:30).

1	2	3
4	5	6
7	8	9
CHECK	0	SOUND

5

3. W ten sposób **Programu Pamięci** podwaja zaprogramowany przez użytkownika czas, co w podanym przykładzie daje 13 minut.

13:00

(6 min 30 s x 2 = 13 min)

- ☑ Maksymalny dozwolony czas gotowania wynosi 30 minut. Jeżeli podwojenie zaprogramowanego czasu przekracza maksymalny dozwolony czas gotowania, wówczas na wyświetlaczu pojawi się kod błędu E3. Następnie naciśnij przycisk **Zatrzymanie/Anulowanie** (⏏).

E3

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NACZYŃ I PRZEBORÓW KUCHENNYCH

Aby przygotować jedzenie w kuchenke mikrofalowej, mikrofałe muszą swobodnie przenikać przez żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. Należy zatem odpowiednio dobrać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot ma specjalne oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych. W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów kuchennych, a także ich przydatność i sposób użycia w kuchenke mikrofalowej.

Przybory kuchenne	Możliwość użycia w kuchenke mikrofalowej	Komentarz
Folia aluminiowa	✓ ✗	Może być używana w niewielkich ilościach w celu zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku elektrycznego lub iskrzenia.
Naczynia porcelanowe i gliniane	✓	Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane i wyroby z kości mogą być używane pod warunkiem, że nie mają metalowych elementów ozdobnych.
Plastikowe naczynia jednorazowe Tacki tekturowe	✓	Niektóre produkty mrożone są pakowane przy użyciu takich materiałów.
Opakowania żywności typu fast food		
• Kubki i pojemniki z polistyrenu	✓	Mogą być używane do podgrzewania jedzenia. Przegrzanie może spowodować stopienie się materiałów wykonanych z polistyrenu.
• Papierowe torebki lub gazety	✗	Mogą ulec zapłonowi.
• Papier makulaturowy i metalowe elementy ozdobne	✗	Mogą powodować iskrzenie.
Wyroby szklane		
• Naczynia żaroodporne	✓	Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych elementów.
• Delikatne naczynia szklane	✓	Mogą być używane do podgrzewania jedzenia lub płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku gwałtownego podgrzania.
• Słoiki szklane	✓	Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do podgrzewania.

Przybory kuchenne	Możliwość użycia w kuchenke mikrofalowej	Komentarz
Wyroby metalowe		
• Naczynia	✗	Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
• Zamknięcia torebek do zamrażania	✗	
Wyroby papierowe		
• Talerze, kubki, serwetki i papier kuchenny	✓	Odpowiednie do krótkiego gotowania lub podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar wilgoci.
• Papier makulaturowy	✗	Mogą powodować iskrzenie.
Wyroby plastikowe		
• Pojemniki	✓	Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku odpornego na wysokie temperatury. Inne rodzaje plastiku mogą w wysokich temperaturach ulegać odkształceniom lub odbarwieniu. Nie używać naczyń z melaminy.
• Folia kuchenna	✓	Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania folii należy zachować ostrożność, ponieważ z potrawy będzie wydobywała się gorąca para.
• Torebki do zamrażania	✓ ✗	Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do gotowania lub użycia w kuchenke. Nie powinny być szczelnie zamknięte. W razie potrzeby należy je przedziurawić widelcem.
Papier woskowany lub tłuszczoodporny	✓	Może być używany do zatrzymywania wilgoci i zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.

- ✓ : Zalecane
✓ ✗ : Używać ostrożnie
✗ : Niebezpieczne

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW

Odgrzewanie dań i przystawek

Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli.

Potrawa	Porcja (g)	Sposób przyrządzania	Moc	Czas (min)	Czas oczekiwania (min)
Danie na talerzu (schłodzone)	350	Umieścić danie składające się z 2-3 schłodzonych składników na talerzu ceramicznym. Odgrzewać pod przykryciem.	ŚREDNI	6½–7	3
Curry z kurczakiem i ryż (schłodzone)	300	Na talerz ceramiczny wyłożyć posiłek złożony z 2 schłodzonych składników (np. ryżu i curry). Odgrzewać pod przykryciem.	ŚREDNI	4½–5½	3
Makaron z sosem (schłodzony)	350	Położyć makaron (np. spaghetti lub makaron jajeczny) na głębokim talerzu ceramicznym. Odgrzewać pod przykryciem. Zamieszać podczas podgrzewania.	WYSOKI	4–5	3
Nadziewane pierożki w sosie (schłodzone)	350	Położyć pierożki (np. ravioli, tortellini) na głębokim talerzu ceramicznym. Odgrzewać pod przykryciem. Od czasu do czasu zamieszać podczas podgrzewania.	ŚREDNI	4½–5½	3
Lasagne (schłodzona)	400	Położyć schłodzoną lasagne (produkt wstępnie przygotowany) na szerokość pośrodku komory kucharki. Odgrzewać pod przykryciem.	WYSOKI	4½–5½	3
Ziemniaki pod beszamelem (schłodzone)	400	Położyć ziemniaki pod beszamelem (produkt wstępnie przygotowany) na szerokość pośrodku komory kucharki. Odgrzewać pod przykryciem.	ŚREDNI	5½–6½	3
Pieczone ziemniaki (ugotowane i schłodzone)	500 (2 x 250)	Przebić folię i położyć ziemniaki na płaskim talerzu ceramicznym.	WYSOKI	5–6	2–3

Odgrzewanie zup i dań duszonych

Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli.

Potrawa	Porcja (g)	Sposób przyrządzania	Moc	Czas (min)	Czas oczekiwania (min)
Zupy (schłodzone)	250	Wlej do głębokiego talerza ceramicznego. Odgrzewać pod przykryciem. Zamieszać podczas podgrzewania.	WYSOKI	3–3½	2–3
Potrawy duszone (schłodzone)	250 500	Wlać do głębokiego talerza ceramicznego lub miski. Odgrzewać pod przykryciem. Zamieszać podczas podgrzewania.	ŚREDNI	4–4½ 5½–6	2–3
Duszona fasola (z puszki)	350	Wlać do głębokiego talerza ceramicznego lub miski. Odgrzewać pod przykryciem. Zamieszać podczas podgrzewania.	ŚREDNI	3½–4	2–3
Zupa (zamrożona)	1000	Umieścić w szklanym żaroodpornym naczyniu z przykrywką. Odgrzewać pod przykryciem. Zamieszać podczas podgrzewania.	WYSOKI	20–22	2–3

Przygotowanie śniadania

Poziomy mocy i czas gotowania zostały opisane w poniższej tabeli.

Potrawa	Porcja	Sposób przyrządzania	Moc	Czas (min)	Czas oczekiwania (min)
Bekon (schłodzony)	2 plastry (20 g)	Umieścić plastry bekonu na papierze kuchennym na płaskim talerzu ceramicznym.	WYSOKI	ok. 1½	1
Jajecznica	2 jajka	Ubić jajka, dodać sól i 2 łyżki stołowe mleka. Umieścić w głębokim talerzu ceramicznym. Podczas gotowania kilkakrotnie wymieszać.	NISKI	ok. 2½	1
Pieczona fasola (z puszki)	250 g	Umieścić fasolę w głębokim talerzu ceramicznym. Odgrzewać pod przykryciem. Zamieszać podczas podgrzewania.	ŚREDNI	2½–3½	1–2

Podgrzewanie przekąsek

Poziomy mocy i czas gotowania zostały opisane w poniższej tabeli.

Potrawa	Porcja	Sposób przyrządzania	Moc	Czas (min)	Czas oczekiwania (min)
Cheeseburger (schłodzony)	150 g (1 szt.)	Burgera położyć na papierze kuchennym na talerzu ceramicznym.	WYSOKI	1–1½	2–3
Cheeseburger (mrożony)	150 g (1 szt.)	Burgera położyć na papierze kuchennym na talerzu ceramicznym.	NISKI	3–3½	2–3
Hot dog (schłodzony)	125 g (1 szt.)	Hot doga położyć na papierze kuchennym na talerzu ceramicznym.	ŚREDNI	1½	2–3
Pizza, kawałek (schłodzona)	100 g	Kawałek pizzy położyć na papierze kuchennym na talerzu ceramicznym.	NISKI	1½–2	1–2
Wrap z mięsem i warzywami (schłodzony)	200 g	Schłodzony wrap (nadzienie zawinięte w cienki placek) na papierze kuchennym na talerzu ceramicznym.	ŚREDNI	2–2½	1–2
Quiche/ciasto (schłodzone)	150 g	Quiche położyć na papierze kuchennym na talerzu ceramicznym.	ŚREDNI	2–2½	2–3
Rogaliki	60 g (2 szt.)	Rogaliki położyć na papierze kuchennym na talerzu ceramicznym. Podawać bezpośrednio po podgrzaniu.	ŚREDNI	½–1	—

Rozmrażanie i przygotowywanie deserów

Poziomy mocy i czas gotowania zostały opisane w poniższej tabeli.

Potrawa	Porcja	Sposób przyrządzania	Moc	Czas (min)	Czas oczekiwania (min)
Owoce w sosie	250 g	Zamrożone owoce włożyć do szklanego żaroodpornego naczynia z pokrywką. Odgrzewać pod przykryciem. Wymieszać raz w czasie oczekiwania na posiłek.	ŚREDNI	6–6½	2–3
Pyzzy drożdżowe z nadzieniem owocowym	300 g (2 szt.)	Mrożone pyzzy drożdżowe (wstępnie przygotowane) umieścić jedną obok drugiej w żaroodpornym naczyniu z pokrywką. Pyzzy zwilżyć z wierzchu zimną wodą. Gotować pod przykryciem.	ŚREDNI	4½–5	2–3

Rozmrażanie pieczywa i ciasta

Poziomy mocy i czas gotowania zostały opisane w poniższej tabeli.

Potrawa	Porcja	Sposób przyrządzania	Moc	Czas (min)	Czas oczekiwania (min)
Bagietki	150 g (1 szt.)	Umieścić bagietkę na papierze kuchennym w poprzek w kuchence.	ROZMRAŻANIE	ok. ½	3-5
Bułki	50 g (4 szt.)	Umieścić bułki w kuchence jedna obok drugiej na papierze kuchennym.	ROZMRAŻANIE	ok. 3	3-5
Ciasto z owocami	120 g (1 kawałek)	Kawałek ciasta położyć na talerzu ceramicznym.	ROZMRAŻANIE	3-3½	5-10
Polada z kremem	100 g (1 kawałek)	Kawałek ciasta położyć na talerzu ceramicznym. Talerz umieścić na środku tacy. Odstawić do czasu całkowitego rozmrożenia kremu.	ROZMRAŻANIE	ok. 1	10-20

CO ROBIĆ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU LUB WĄTPLIWOŚCI

W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z problemów opisanych poniżej należy wypróbować sugerowane rozwiązania.

Zjawisko to jest normalne.

- Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki.
- Podmuchi powietrza w okolicach drzwiczek i obudowy.
- Odbijanie światła wokół drzwiczek i obudowy.
- Wydobywanie się pary z otworów wentylacyjnych lub w okolicach drzwiczek.

Piekarnik nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku Start.

- Czy drzwiczki są poprawnie zamknięte?

Jedzenie nie jest wcale gotowe.

- Czy czas został ustawiony właściwie?
- Czy drzwiczki są zamknięte?
- Czy obwód sieci elektrycznej został przecięty, co spowodowało przepalenie lub wyskoczenie bezpiecznika?

Jedzenie jest za mało lub zbyt mocno ugotowane.

- Czy dla danego typu żywności został ustawiony odpowiedni czas przygotowania?
- Czy został wybrany odpowiedni poziom mocy?

Działanie piekarnika zakłóca pracę radia i telewizora.

- Podczas pracy kuchenki mogą występować niewielkie zakłócenia pracy radia i telewizora. Zjawisko to jest normalne. Aby rozwiązać ten problem, piekarnik należy zainstalować w dużej odległości od telewizora, radia i anteny.

Żarówka nie działa.

- Ze względów bezpieczeństwa żarówki nie należy wymieniać samodzielnie. Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum obsługi klienta, aby zlecić wymianę żarówki.

Wewnątrz piekarnika występuje iskrzenie i trzaski (powstaje łuk elektryczny).

- Czy zostało użyte naczynie z metalowymi zdobieniami?
- Czy w kuchence nie znajduje się widelec lub inny metalowy przedmiot?
- Czy folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek?

-  Otwarcie drzwiczek powoduje włączenie trybu automatycznej pracy wentylatora na 5 minut.

Podczas wkładania lub wyjmowania jedzenia tuż po otwarciu drzwiczek lampka i wentylator włączają się automatycznie. Automatyczne uruchomienie jest celowe i nie ma potrzeby naprawiania kuchenki. Wentylator automatycznie wyłączy się po zamknięciu drzwiczek po upływie 5 minut.

-  Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klientów firmy SAMSUNG.

Należy przygotować następujące informacje:

- Model i numer seryjny znajdujące się na tylnej części urządzenia,
- Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji,
- Dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub działem obsługi klientów firmy SAMSUNG.

PARAMETRY TECHNICZNE

Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez powiadomienia.

Model	CM1089/CM1089*
Źródło zasilania	230 V ~ 50 Hz
Zużycie energii Mikrofale	1600 W, 7 A
Moc wyjściowa	230 V: 1050 W (IEC-705) (4 poziomy mocy w tym rozmrażanie)
Częstotliwość robocza	2450 MHz
Sposób chłodzenia	Wentylator elektryczny
Wymiary (szer. x wys. x gł.) Obudowa Wnętrze kuchenki	527 × 297 × 412 mm 336 × 225 × 349 mm
Pojemność	26 litrów
Waga Netto Brutto	17,5 kg 19,0 kg

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

POLSKI

PYTANIA LUB UWAGI?

SAMSUNG

KRAJ	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for KNOX customers] 0800 400848 [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support



DE68-03310E-03